

Паспорт

Руководство по

эксплуатации

Оксидайзер DFI

Современное
оборудование

Иновационные
технологии

Выгодные
условия

От проекта
до реализации
в короткие сроки



Содержание

Паспорт технического изделия

| | |
|--|---|
| Назначение аэрационной системы | 3 |
| Как происходит аэрация воды в системе «Оксидайзер» | 3 |
| Технические характеристики | 4 |

Руководство по монтажу и наладке


| | |
|--|----|
| Требования к монтажу | 5 |
| Запуск фильтра в работу | 8 |
| Индикация на панели управления клапана Runxin F63C3 | 9 |
| Индикация на панели управления клапана Clack V1CIDME | 9 |
| Ручной клапан Runxin F64A/F64B | 10 |
| Настройка режима работы | 10 |
| Расчет фильтроцикла | 11 |

Руководство по эксплуатации

| | |
|---|----|
| Рекомендации по обслуживанию | 12 |
| Рекомендации по консервации | 13 |
| Возможные неисправности и способы их устранения | 14 |
| Гарантийные обязательства | 16 |

Назначение аэрационной системы

Оксидайзер DFI – это система, объединяющая в себе установку аэрации и обезжелезивания в одном баллоне. Установка состоит из клапана управления, баллона, наполненного обезжелезивающей загрузкой и воздушного пузыря в его верхней части. Важность насыщения воды воздухом в процессе обезжелезивания объясняется затратой кислорода при переходе железа из 2-х валентного в 3-х валентное состояние, в результате чего железо теряет растворимость и выпадает в осадок, далее осадок удаляется на фильтрующей загрузке. Поскольку оксидайзер осуществляет аэрацию воды при контакте ее с воздушным пузырем и удаляет железо при прохождении воды через слой фильтрующей загрузки, он становится оптимальным решением в коттеджном сегменте.

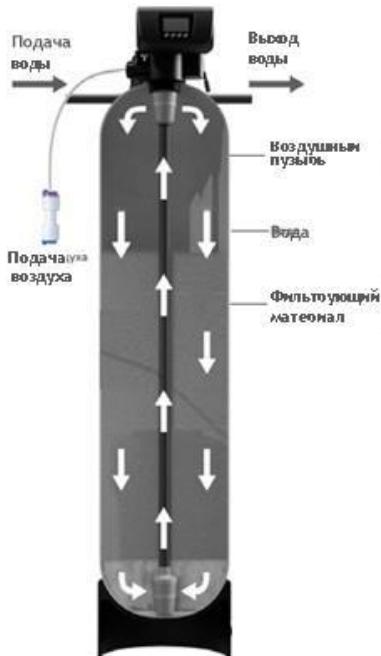

Поскольку в процессе окисления железа затрачивается кислород, оксидайзер требует своевременного обновления воздушного пузыря (не реже одного раза в 4 дня). Когда автоматика или человек производит промывку системы, одновременно происходит обновление воздушного пузыря и очистка примесей железа и марганца из колонны путем обратной промывки фильтра.

Теоретическое обоснование

Известно, что масса одного литра воздуха при температуре 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. составляет всего 1,293 г. При этом содержание кислорода по массе в 1 литре воздуха составляет 23,2 % (20,9 % по объему), что равняется 0,299 г. Известно также, что для окисления 1 г железа требуется 0,14 г кислорода, то есть на окисление 1 г железа требуется растворить в воде 0,5 л воздуха. Если мы имеем воздушный пузырь объемом 10 л, то можем окислить им 20 г железа. При содержании железа 2 мг/л через фильтр до истощения воздушного пузыря можно пропустить 10 м³ воды, а это приблизительно недельный расход воды в доме с количеством проживающих 5 человек.

На эффективность работы установки влияют такие факторы как:

1. Температура воды – рекомендуется 15–25 °C.
2. Количество растворенных в воде газов (углекислый газ, сероводород, аммиак) – высокая концентрация растворенных газов может снижать растворимость кислорода в воде.
3. Уровень pH – удаление железа и марганца из воды может быть затруднено при pH ниже 6.
4. Рассчитайте необходимый объем баллона для обеспечения нормальной работы системы обезжелезивания, произведите перерасчет на увеличение внутреннего объема баллона на 10–15 %. Дополнительный объем требуется для нормальной работы пузыря воздуха.

Технические характеристики

Оксидайзер DFI

| Типоразмер | 1044 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Габаритные размеры: диаметр x высота*, мм | 258x1270 | 260x1460 | 310x1420 | 335x1460 | 370x1760 |
| Производительность**, м3/час | до 2,0 | | | | |
| Посадочный размер | 2,5" | | | 4" | |
| Водоподъемная труба | 1,05" | | | | |
| Рабочее давление, бар | 0,02–6,0 | | | | |
| Рабочая температура, °C | До 40 | | | | |

Клапаны управления*

Производитель

Runxin
Runxin ручной
Clack

Модель

F116Q3/F63P3/F63C3
F64A/F65B
V1CIDME

* - подходят клапаны только с подачей солевого раствора сверху вниз.

** - производительность напрямую зависит от исходного содержания железа в воде.

Присоединительные размеры

Модель

F63P3
F63C3
F116Q3
F64A
F64B
V1CIDME

Вход/выход/дренаж/реагентная линия, дюйм

1 HP/ 1 HP/ 1/2 HP/ 3/8 HP
1 HP/ 1 HP/ 1/2 HP/ 3/8 HP
1 HP/ 1 HP/ 1/2 HP/ 3/8 HP
1 BP/ 1 BP/ 1/2 HP/ 3/8 HP
3/4 BP/ 3/4 BP/ 1/2 HP/ 3/8 HP
1 HP/ 1 HP/ 1/2 HP/ 3/8 HP

HP-наружная резьба, BP – внутренняя резьба

Требования к помещению для установки блока аэрации Показатель

Температура воздуха , °C
Влажность , % , не более
Запыленность
Электропитание, АС/Гц

Требуемые значения

+5...+40
90
отсутствие запыленности
100~220/50~60

Свидетельство о приемке

Тип фильтра

Оксидайзер DFI

Типоразмер колонны

1035

1054

1354

1044

1252

1465

Управляющий клапан

Runxin F116Q3

Runxin F64A

Другое _____

Runxin F63C3

Runxin F64B

Runxin F63P3

Clack WS1CI

Фильтрующая среда

Сорбент АС

Ecoferox

Активированный уголь

Сорбент МС

Кварцевый песок

Другое _____

Birm

Гидроантрацит

Комплектность поставки:

- Оксидайзер – 1 компл.
- Паспорт и инструкция на оксидайзер – 1 шт.
- Инструкция по настройке клапана управления – 1 шт.
- Копия декларации соответствия/сертификата соответствия – 1 шт.

Дата продажи: _____

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.95520/23


Отметка о продаже: _____ М. П.

Руководство по монтажу и наладке Требования к монтажу

Внимание: монтажные работы должны проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением норм и правил безопасности, также соответствия с требованиями настоящей инструкции.

1. Убедитесь, что корпус пуст и чист. Установите корпус на ровную, строго горизонтальную поверхность.
2. Склейте нижний дистрибутор с водоподъемной трубкой. Установите и отцентрируйте водоподъемную трубу с нижним дистрибутором в корпусе. Если в конструкции используется лучевая распределительная система, соберите ее внутри корпуса.

Внимание: не надавливайте на водоподъемную трубу во избежание поломки нижнего дистрибутора.

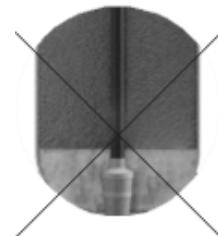

3. Обрежьте водоподъемную трубу в соответствии с рисунком.

Важно: обрезка по горловину требуется только для клапанов управления Runxin, для других клапанов управления необходимо обрезать водоподъемную трубку на 1 см выше.



Обрезка водоподъемной трубы

4. Наденьте на водоподъёмную трубу пластиковую крышку или прикройте ее другим доступным материалом.
5. Пользуясь воронкой, засыпьте дренажно-гравийную подложку на дно фильтра таким образом, чтобы она скрыла нижний дистрибутор на 2–3 см. Далее засыпьте фильтрующий материал в корпус фильтра в последовательности, указанной продавцом, придерживая трубу и не давая материалу выдавить ее вверх, иначе при монтаже клапана управления можно повредить нижний дистрибутор.
6. После засыпки фильтрующего материала снимите защитную крышку, надетую при засыпке. Слегка смажьте верхнюю кромку трубы по наружной части силиконовой смазкой.

Внимание: категорически запрещается смазывать резиновые части клапана управления автомобильными смазками на нефтяной основе! Это приведет к разрушению немаслостойкой резины!



Заполнение фильтра материалом


7. После удаления частиц фильтрующего материала с горловины и резьбы корпуса фильтра, аккуратно наденьте клапан управления с верхним дистрибутором на водоподъёмную трубу, отцентрируйте его на резьбовом соединении и надавите на него сверху так, чтобы уплотнение клапана управления «село» на трубу, после этого заверните клапан управления до упора.

Внимание: не перетягивайте клапан управления по резьбе во избежание срыва или разрушения соединения.

8. Подключите фильтр в разрыв магистрали подачи холодной воды, используя стандартную трубную арматуру и фитинги. Для удобства запуска, эксплуатации и обслуживания оборудования необходимо предусмотреть запорную арматуру на входной и выходной линии подачи воды, а также байпасную линию.
9. Диаметр дренажной трубы должен быть не меньше внутреннего диаметра дренажного ограничителя клапана управления.
10. Подключите гибкую трубку к системе забора солевого раствора. Установите обратный клапан на трубку по направлению движения воздуха.



Подключение к водопроводу


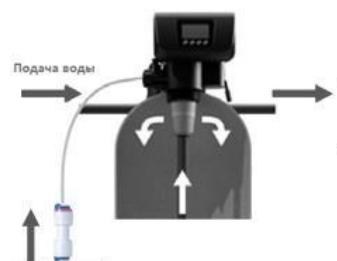


Запуск фильтра в работу

1. Фильтр, снабженный байпасной линией, приведите в положение байпас (вода не поступает в фильтр). Включите подачу воды. Откройте ближайший к корпусу кран и дайте воде стечь в течение нескольких минут, или до тех пор, пока из водопровода не будут удалены все инородные частицы, которые могли туда попасть при монтаже. После промывки линии подачи исходной воды закройте кран.
2. Полностью закройте байпасный кран. Кран на линии выхода чистой воды фильтра должен быть закрыт.
3. Подключите клапан управления к сети электропитания и запрограммируйте его.
4. Переведите клапан управления фильтра в режим регенерации (обратная промывка). После этого медленно откройте вентиль подачи исходной воды и заполните фильтр.
5. Продолжайте заполнение фильтра до момента стабилизации потока воды в дренажной линии, отсутствия в потоке всплесков и пузырей воздуха.
6. Для отмычки фильтрующего материала произведите двойную последовательную регенерацию фильтра в ручном режиме. По итогу регенерации в режиме прямой промывки фильтра в дренаж должна поступать прозрачная бесцветная вода с отсутствием привкуса и запахов.
7. По окончанию промывки фильтра дождитесь перевода его в рабочее положение. Запустите принудительную промывку на стадии засаливания, чтобы создать в корпусе фильтра воздушный пузырь. В режиме засаливания выставить время не более 10 минут.
8. Затем медленно откройте кран подачи очищенной воды потребителю. Пропустите воду через фильтр в течение 5 минут с целью промывки трубо- провода и удаления воздуха из выходной магистрали.
9. Проверьте все трубопроводы и арматуру на наличие физических повреждений (трещины, искривления, вздутия, подтеки и т.п.), устраним по необходимости.


Во избежание аварийных ситуаций, установите повышенный контроль за работой системы в последующие 24 часа.

Индикация на панели управления клапана Runxin F63C3

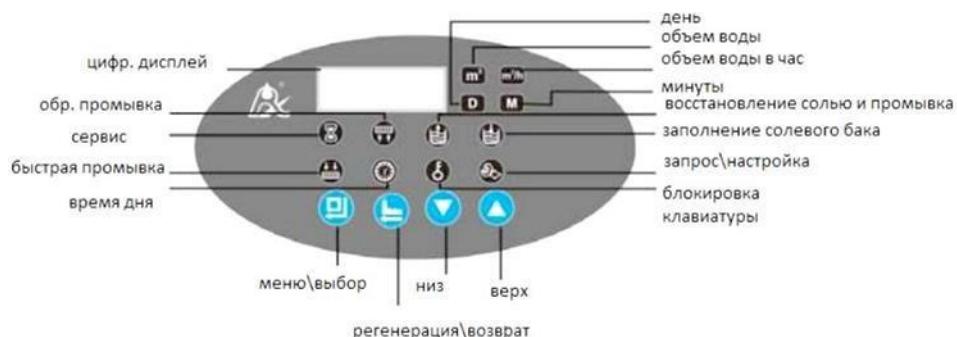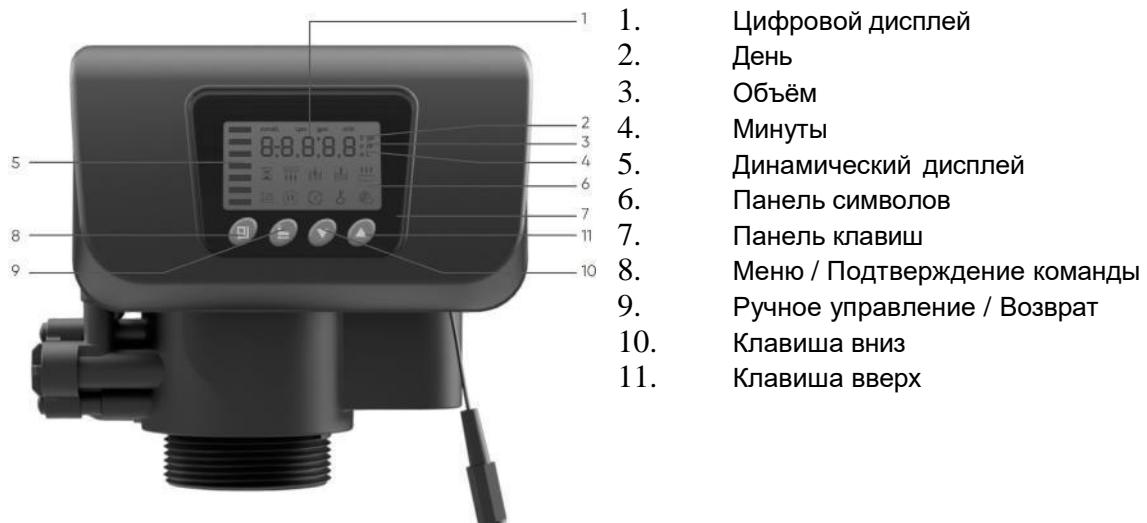

Индикация на панели управления клапана Clack V1CIDME

1. Дисплей
2. Кнопка «SET CLOCK»
3. Кнопка «NEXT»
4. Кнопка «REGEN»
5. Кнопка «UP» (далее «ВВЕРХ»)
6. Кнопка «DOWN» (далее «ВНИЗ»)

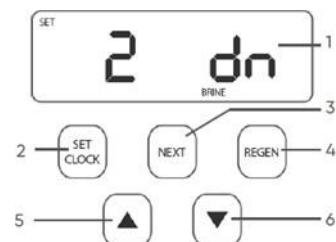

Ручной клапан Runxin F64A/F64B



Обозначения режимов ручного клапана:

- IN SERV — фильтрация (обработка) воды
- BACKWASH — обратная промывка
- REGEN — забор солевого раствора
- FAST RINSE — прямая промывка
- BRINE REFILL — заполнение солевого бака

Настройка режима работы

Все настройки клапана выполняются согласно инструкциям на определенный клапан управления. Основные параметры для эффективной работы системы «Оксидайзер» представлены ниже:

Обратная промывка — время обратной промывки рекомендуется выставить в диапазоне 8-15 мин, очень важно чтобы во время данной стадии загрузка взрыхлялась до верхнего свода колонны. На этой же стадии происходит удаление старого воздушного пузыря.

Засаливание или забор солевого раствора — в данную стадию происходит эжекция воздуха в колонну (рекомендуется не более 10 мин). Скорость забора воздуха зависит от типа эжектора и от давления воды на входе.

Заполнение солевого бака — время на данной стадии выставляете равным 0.

Прямая промывка — время прямой промывки рекомендуется установить от 5 до 10 минут.

Фильтроцикл необходимо рассчитать на основании данных исходного анализа воды и типа фильтрующего материала, который засыпан в фильтр. После получения результата необходимо задать значение в клапане управления. Рекомендуется задать значения в клапане на 15-20% меньше от рассчитанного.

Расчет фильтроцикла

Формула расчета примерного фильтроцикла:

$$V = (k * V_{fm}) / (2 * CMn + CFe)$$

V — фильтроцикл, м³

k — грязеёмкость фильтрующего материала, мг/л

V_{fm} — объем фильтрующего материала, л

CFe — концентрация железа в исходной воде, мг/л

CMn — концентрация марганца в исходной воде, мг/л

* формула дает примерное представление о реальном фильтроцикле. Оптимальным считается подбор промежутка между регенерациями и времени промывки экспериментально, что позволит рационально использовать систему водоподготовки с минимальными расходами воды для промывки.

С целью предотвращения слеживания материала, регенерация производится не реже одного раза в 7 дней.

Руководство по эксплуатации Рекомендации по обслуживанию

Внимание: после квалифицированного монтажа и нескольких циклов полной промывки фильтрующего материала установка полностью готова к работе.

В дальнейшем стабильная работа фильтра будет зависеть от соблюдения требований и условий эксплуатации оборудования.

Проверка системы:

1. Следите за правильностью настройки текущего времени.
2. Проверьте байпасную линию. Убедитесь, что вода проходит через фильтр.
3. Контролируйте, чтобы фильтр был постоянно подключен к сети электропитания.
4. Следите, чтобы фильтр всегда находился под давлением воды.
5. С периодичностью раз в месяц проводите чистку эжектора в клапане управления.

Контроль автоматики

Один раз в 6 месяцев проверяйте правильность функционирования автоматики, для чего выполните регенерацию в ручном режиме и проконтролируйте правильность прохождения всех циклов промывки.

Качество воды

Не реже одного раза в год контролируйте качество очищенной воды в части параметров, на которые воздействует фильтр.

Замена фильтрующего материала

Производите замену фильтрующего материала с периодичностью, установленной производителем (проконсультируйтесь с продавцом).

Рекомендации по консервации

Во избежание слеживания фильтрующих материалов в периоды длительных остановок производства необходимо соблюдать специальные меры предосторожности.

Предотвращение слеживания

Чтобы не допустить слеживания фильтрующего материала, фильтры должны промываться не реже одного раза в семь дней вне зависимости от того, фильтровалась через него вода или нет, иначе фильтрующий материал спрессуется и перестанет выполнять свои функции.

В том случае если невозможно периодически промывать фильтр, рекомендуется произвести обратную промывку, сбросить давление и перевести клапан в положение обратной промывки. Если нет возможности оставить фильтр в помещении с положительной температурой, то необходимо слить воду из фильтра.

Правила хранения и транспортировки

Допускается хранение установки в разобранном и упакованном виде в теплом, сухом и темном помещении в течение 1 года до момента подключения и заполнения системы водой.

Условия хранения и транспортировки: температура от +5 °C до +40 °C, влажность до 70 %.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Действия |
|---|--|---|
| 1. На дисплее не выводится текущее время | a. Отсоединен блок питания | a. Подсоедините блок питания |
| | b. Нет напряжения | b. Проверьте розетку или используйте другую |
| | c. Блок питания неисправен | c. Замените блок питания |
| | d. Электронная плата неисправна | d. Замените электронную плату |
| 2. На дисплей выводится неправильное текущее время | a. Используется неисправная розетка | a. Подключите систему к другой розетке |
| | b. Отключение электричества | b. Переустановите текущее время |
| | c. Электронная плата неисправна | c. Замените электронную плату |
| 3. Клапан управления проводит регенерацию в неправильное время суток | a. Отключение электричества | a. Переустановите текущее время |
| | b. Установлено неточное текущее время | b. Переустановите текущее время |
| | c. Установлено неправильное время начала регенерации | c. Установите правильное время начала регенерации |
| | d. Клапан управления настроен на немедленную регенерацию (установлен параметр) | d. Проверьте параметр «Режим регенерации» в настройках клапана управления |
| 4. Клапан управления остановился вовремя регенерации | a. Двигатель не работает | a. Замените двигатель |
| | b. Нет напряжения | b. Проверьте розетку или используйте др. |
| | c. Клапан питания неисправен | c. Замените клапан питания |
| | d. Электронная плата неисправна | d. Замените электронную плату |

| | | |
|--|---|---|
| | e. Сломана передаточная шестеренка или крышка передаточного механизма | e. Замените шестеренку или крышку передаточного механизма (в сборе) |
| | f. Фиксатор поршня сломан | f. Замените крышку передаточного механизма (в сборе) |
| | a. Блок питания не подключен | a. Подсоедините блок питания |
| 5. Клапан управления не проводит регенерацию автоматически после того, как нажали кнопку | b. Нет напряжения | b. Проверьте розетку или используйте другую |
| | c. Сломана передаточная шестеренка или привод | c. Замените шестеренку или привод |
| | d. Электронная плата неисправна | d. Замените электронную плату |
| | a. Провод счетчика воды не подсоединен | a. Подсоедините провод счетчика воды к электронной плате |
| 6. Клапан управления не проводит регенерацию автоматически, но проводит после того, как нажали кнопку | b. Заедает или не вращается турбина счетчика воды | b. Снимите счетчик воды и проверьте на вращение и инородные частицы |
| | c. Счетчик воды неисправен | c. Замените счетчик воды |
| | d. Электронная плата неисправна | d. Замените электронную плату |
| | e. Ошибка в настройках клапана | e. Проверьте настройки |

Внимание: более широкий список указан в инструкции к клапану управления.

Условия предоставления гарантии:

1. Объем и ограничения гарантии.

- 1.1. Предприятие гарантирует, что изделие в составе, указанном в документах, выданных Покупателю, является работоспособным, комплектным и не имеет механических повреждений.
- 1.2. Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне. Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты, указанной в гарантийном талоне.
- 1.3. Гарантия действительна при наличии правильно оформленного гарантийного талона, заверенного печатью Предприятия.
- 1.4. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Предприятие обеспечивает его бесплатный ремонт.
- 1.5. Предприятие гарантирует Покупателю предоставление необходимых консультаций по вопросам установки, эксплуатации и ремонта изделий Предприятия.
- 1.6. Предприятие не отвечает за совместимость изделия с оборудованием других производителей. Вопросы совместимости, производительности и функциональности изделия рассматриваются только в режиме консультаций, либо в рамках отдельных договоров.
- 1.7. Предприятие оставляет за собой право выбора компонентов, необходимых для ремонта изделия (при сохранении функциональности изделия). В случае невозможности ремонта изделия, Предприятие вправе заменить изделие на другое с эквивалентными характеристиками, уведомив об этом Покупателя.
- 1.8. **Гарантия не распространяется на:**
 - изделия, вышедшие из строя вследствие нарушений условий эксплуатации, транспортировки, неквалифицированной установки, обслуживания и модификации, несчастных случаев и стихийных бедствий;
 - изделия, имеющие повреждения, вызванные использованием несоответствующих соединительных кабелей, расходных материалов, запасных частей;
 - изделия, имеющие следы задымления, загрязнения, попадания жидкостей, насекомых, а также имеющие следы любых других внешних воздействий, повлекших за собой повреждения изделия;
 - изделия, имеющие механические повреждения;
 - составные части изделия, имеющие посторонние надписи и наклейки; расходные материалы.
- 1.9. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях, если:
 - в гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Предприятием;
 - в изделии имеются следы неквалифицированного ремонта или ремонта, не согласованного со специалистами предприятия.
- 1.10. В случае возникновения разногласий между предприятием и покупателем о неработоспособности изделия и/или причинах его неработоспособности, Предприятие принимает изделие для экспертизы. В случае, если экспертиза подтверждает работоспособность изделия или выявляет, что причиной неработоспособности явились действия Покупателя, расходы по проведению экспертизы оплачивает Покупатель.
- 1.11. Гарантия на замененные составные части изделия или изделие, предоставленное на замену, прекращается вместе с гарантией на изначально проданное изделие.

2. Сроки и условия гарантийного обслуживания.

- 2.1. Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре.
- 2.2. Прием заявок на гарантийное обслуживание осуществляется через специалиста Предприятия в рабочие дни.
- 2.3. Специалист Предприятия проводит первичную диагностику неисправности и координирует дальнейшие действия по восстановлению работоспособности изделия. Предприятие принимает изделия или его составные части для гарантийного ремонта только после согласования действий Покупателя со специалистами Предприятия и проведения первичной диагностики.
- 2.4. Покупатель обеспечивает доставку в сервисный центр неисправного изделия или его составных частей, а также возврат изделия, предоставленного для временной замены. При этом Покупатель принимает на себя риски, связанные с возможными повреждениями изделия или его составных частей в процессе демонтажа, монтажа и транспортировки; Доставка отремонтированного изделия или его составных частей, Покупателю осуществляется силами и за счёт самого Покупателя, если иное не оговорено в дополнительных документах.
- 2.5. Специалист Предприятия, со слов Покупателя, описывает в акте рекламации о приеме изделия в ремонт характер возможной неисправности изделия. Предприятие имеет право выставить Покупателю счет за необоснованный возврат, если в результате экспертизы, проведенной специалистами Предприятия, выявится отсутствие неисправности.

3. Порядок гарантийного обслуживания

3.1. Покупатель

- при обращении в сервис-центр Предприятия указывает: дату выдачи гарантийного талона, серийный номер изделия и характер неисправности, реквизиты (ИНН и краткое наименование) своей организации, фамилию контактного лица, телефон и e-mail;
- обеспечивает доставку изделия или его составных частей в случаях, описанных выше.

3.2. Специалист Предприятия

- со слов Покупателя производит первичную диагностику и оценивает характер неисправности;
- принимает решение о месте проведения ремонта, способе доставки изделия или составных частей изделия и уведомляет об этом Покупателя;
- проводит диагностику изделия, или его составных частей и определяет соблюдение Покупателем настоящих правил;
- при необходимости, принимает решение о замене изделия или его составных частей другими, эквивалентными по техническим характеристикам, либо, по согласованию с Покупателем, продлевает срок выполнения гарантийного ремонта;
- уведомляет Покупателя о готовности изделия и, по согласованию с Покупателем, устанавливает срок и процедуру возврата;
- в случае нарушения Покупателем настоящих Правил, принимает решение о снятии изделия с гарантийного обслуживания;
- оказывает бесплатную консультацию по вопросам восстановления работоспособности изделия.

Стандартная гарантия по умолчанию присваивается всем изделиям и включает в себя 1 год гарантийного обслуживания и восстановление работоспособности изделия.

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев.